


# Twin-Master serie Model FMWT-1



# Model FMWT-1 specificatie

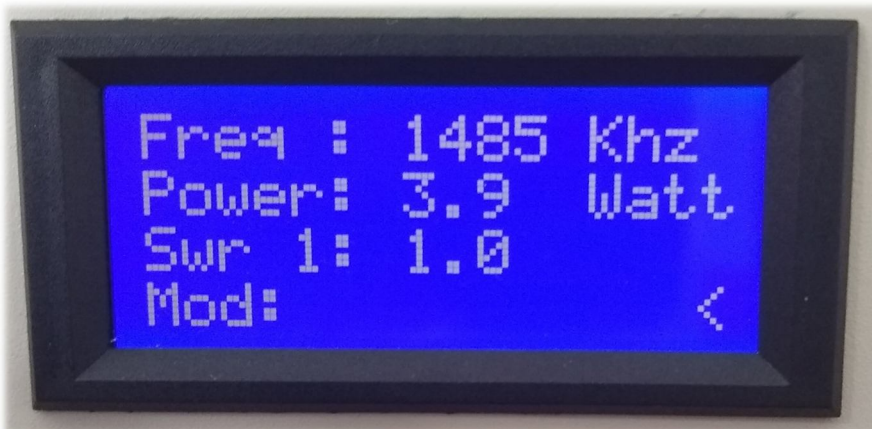

*FMWT serie*



*FMWT serie*

## FMWT-1 specificaties:

Voeding 18Vcd 3A.  
 Voedings aansluiting DC jack 5,5/2,1mm  
 Minimaal opgenomen vermogen 2 watt.  
 Maximaal opgenomen vermogen 32 watt.  
 -  
 Frequentie 738-1602 khz DDS.  
 Draaggolf vermogen 0,1 tot +/-4 watt.  
 Maximale modulatie diepte 100%.  
 Maximaal PEP vermogen 16 watt bij 100% modulatie.  
 Audio gevoeligheid 0-350mV.  
 Audio frequentie tot 5,5khz 8khz -30db, 20khz -50dB.  
 -  
 RF filter 738-1602 khz -60db.  
 RF output 48-52 ohm UHF SO-239.  
 Zekering intern 1,6A normaal 5x20mm.  
 -  
 Afmeting: 430x180x90mm, gewicht: +/- 2,5kg.  
 Geluidsniveau 22dB max.  
 Continue inzetbaar.  
 Toegestane omgevings temperatuur 5-25 graden celcius.  
 Swr beveiliging vanaf 1:4.0 bij meer dan 1 watt.

Alleen in Nederland met vergunning te gebruiken.  
**De zender is tot 5,5khz begrenst in zijn modulatie.**  
**Bied daarom altijd 9K00A3EGN modulatie aan.**

De FMWT-1 is alleen geschikt voor de Nederlandse markt en mag alleen gebruikt worden op de toegewezen frequentie.

Zorg er voor dat de antenne voldoende geaard is maximaal 0,2 ohm bij 4 watt.

Sluit altijd eerst een antenne of dummyload aan voordat men de hoofdschakelaar aanschakeld.

Indien de swr beveiliging in werking is getreden is er een probleem met de antenne of apparatuur die op de antenne uitgang is aangesloten.

Gebruik een arrester surge protector als beveiliging tussen de zender en antenne.

Zorg er voor dat er voldoende ruimte is rondom de behuizing voor goede ventilatie.

## Frequentie:

De frequentie komt exact overeen met de LCD uitlezing geregeld door een DDS. De frequentie wordt ingesteld door een rotary knop met standaard 9 khz. De frequentie wordt automatisch in het geheugen opgeslagen na 2 sec.

## Audio:

Aan de achtezijde zitten 2 x tulp aansluitingen. Een extra audio filter is noodzakelijk om binnen de 4,5 khz grenzen van uw vergunning te blijven. De zender is deels begrenst vanaf 5,5 khz modulatie de modulatie meter niet.

## Antenne:

De antenne uitgang is 50 ohm, een swr 1:1 voor de beste werking. Sluit eerst de antenne of een dummyload aan voordat de zender word aanzet. Zorg voor voldoende antenne aarde maximaal 0.2 ohm.

## Beveiligingen:

De zender heeft een swr uitlezing. Indien de swr hoger is als 4 gaat de zender in power down en verlaagd het vermogen.

## Modulatie:

De modulatie diepte wordt weergegeven onder in het lcd met een grafische bar. Standaard is 60-70%.

## PEP vermogen en modulatie:

Audio ingang signaal van 350mV vertegenwoordigd 100% modulatie diepte en het maximale PEP vermogen.

*conform is met RoHS*



*Made by: Alldone Techniek Bussum Nederland  
 Documentatie versie augustus 2020*

# Bediening en overzicht

## In bedrijfstelling:

Sluit een dummyload of antenne aan achterop de zender .

Sluit de bijgeleverde voeding aan op het lichtnet en de dc jack plug achter op de zender.

Zet de hoofdschakelaar op 1 (aan=1 /uit=0).

## Frequentie:

De standaard stappen is 9khz en kan worden gewijzigd door twee maal op de bedienings knop te drukken. Draai aan de bedienings knop om naar de gewenste frequentie te gaan.

Linksom is lager in frequentie en rechtsom is hoger in frequentie. Indien de minimale frequentie is bereik zal de zender opnieuw beginnen op zijn hoogste frequentie anders om niet.

Controleer of de swr 1:1.0 staat toelaatbaar is tot 1:1.3, pas de antenne eventueel aan als de swr hoger aangeeft. Indien men de frequentie verandert zal het vermogen soms afnemen door correctie.

Het vermogen moet na een grote frequentie verandering dus worden aangepast.

## Vermogen:

Druk 1 maal op de bedieningsknop en draai de zender naar het gewenste vermogen zonder modulatie.

Het aangegeven vermogen is FWD- REF. als er bij 4 watt 1 watt terug komt zal de meter 3 watt aangeven.

Druk nogmaals om de frequentie stappen aan te passen of om terug te keren naar het begin.

Pas na het wijzigen van de frequentie wordt het vermogen opgeslagen in het geheugen.

Indien de zender bij meer dan 1 watt een swr van 1:4.0 bereikt gaat deze in power down en wordt het vermogen verlaagd. Het vermogen moet na een grote frequentie verandering worden aangepast.

Bij minder dan 0,5 watt draaggolf moet de modulatie worden verminderd met 20%.

## Audio:

Draai de volume knop geheel naar links en sluit de audio aan op de achterzijde van de zender.


De maximale ingangs spanning van het audio mag 600mV p.p. zijn en 350mV is voldoende voor 100% modulatie. Bij minder dan 0,5 watt moet de modulatie worden verminderd met 20%.

Draai de volume knop op tot de indicatie bar op de juiste sterkte staat.

100% is tot aan < in het display blijf daar dus onder omdat de indicatie bar geen pieken meet.

De power meter geeft het gemoduleerde vermogen aan maar niet de modulatie pieken.

Indien het vermogen wordt gewijzigd tijden het moduleren zal de zender het vermogen terug regelen tot 4 watt pep.

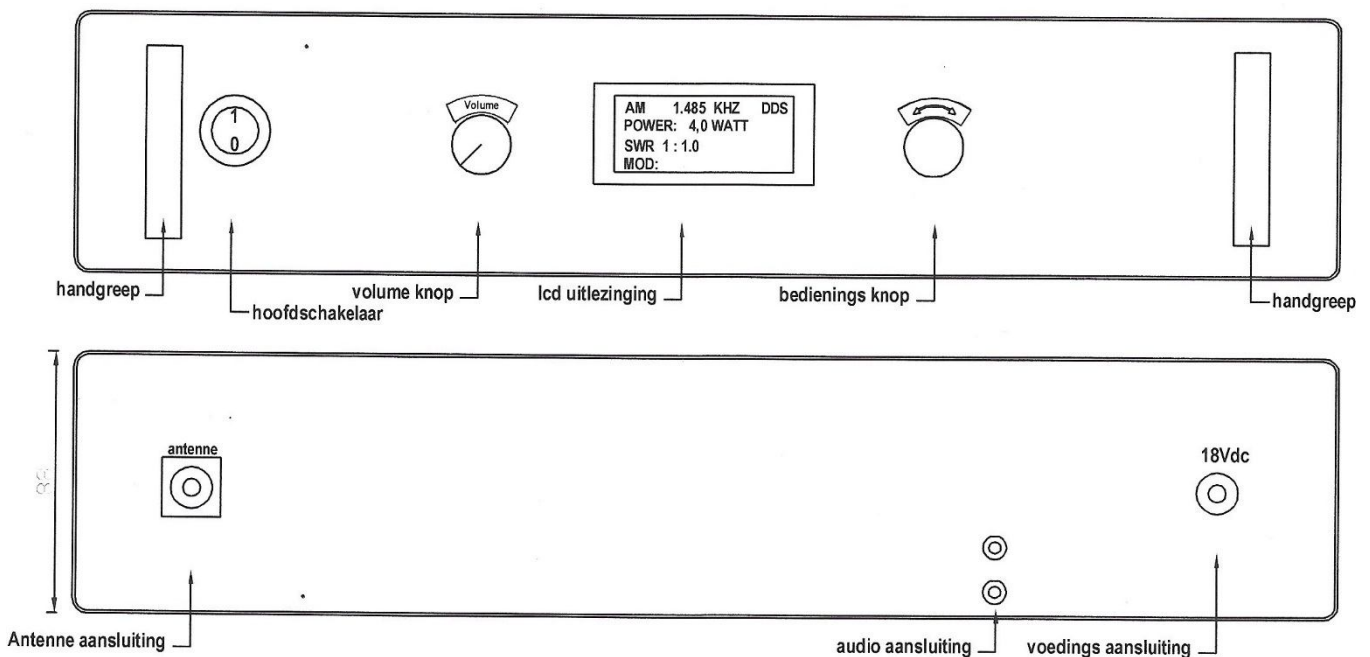

## **!! Pas op !!**

Dit apparaat niet in de kliko werpen maar inleveren bij Alldone Techniek te Bussum of wegbrengen naar de milieustraat of het afvalscheidingsstation van uw gemeente.



## **Aanvullende informatie**

**!! De FMWT-1 is alleen geschikt voor de Nederlandse markt !!**

**!! Alleen te gebruiken in Nederland !!**

**!! Vergunningplicht !!**

### **Toestemming Commissariaat voor de Media**

Voor het uitzenden in de middengolfband is toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig.

### **Aanvragen vergunning vindt U op:**

<https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/formulieren>

	Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door vakkundige personen. Probeer het apparaat niet te demonteren: Door modificering vervalt de garantie. Maak het apparaat nooit open als het is aangeschakeld.
	<b>!! Draggers van pacemakers dienen hun artst te raadplegen alvorens het ingebruik nemen.!!</b> Personen dienen tenminste 5 meter afstand te houden rondom de antenne indien de zender is aangekoppeld en aangeschakeld. Hou het apparaat niet bij uw lichaam hou tenminste 10cm afstand.
	Dit apparaat is niet geschikt voor personen onder de 16 jaar.

## **Garantie**

Bij de aankoop van dit product heeft u altijd een wettelijke garantie.

Ieder recht op garantie vervalt indien

- Zonder toestemming van Alldone Techniek, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal gebruik.
- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Alldone Techniek door of namens de klant zijn verricht, komen nooit voor rekening van Alldone Techniek.

## **Aansprakelijkheid**

Alldone Techniek is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Alldone Techniek. De aansprakelijkheid van Alldone Techniek overeenkomstig het voorgaande is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde apparatuur, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Alldone Techniek.